


操作方法

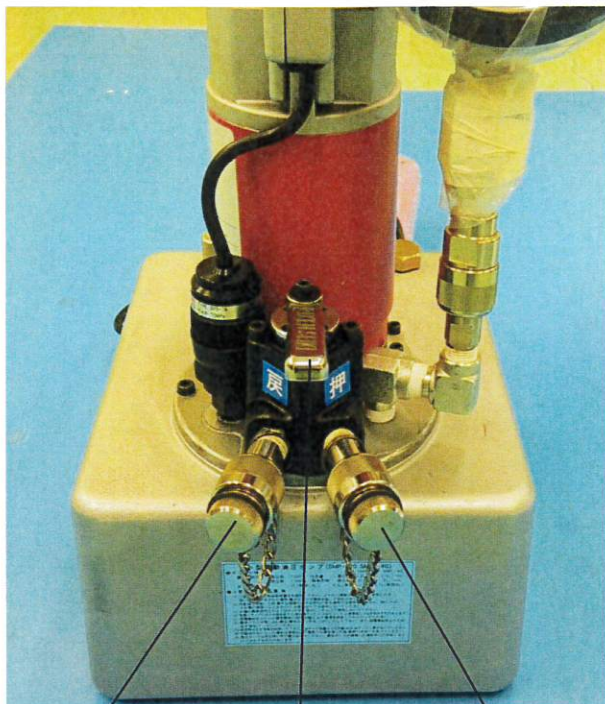

戻し側 方向制御弁
ハンドル
(中立位置) 押し側



給油口
オイル ISO VG32
容量 6.5L

空気弁

加圧


空気弁を開いて下さい。
方向制御弁のハンドルを右側・左側に切替えて、押釦スイッチを押せばそれぞれ押し側・戻し側から油が吐出します。
使用後は空気弁を閉めて下さい。
モーターが加熱しますので、5分以上連続で加圧しないで下さい。

減圧

減圧前に空気弁を緩めて下さい。
ハンドルを中立と右側・左側の中間にすると圧力が抜けます。
(中立位置では圧力が抜けないのでご注意ください。)
ハンドルはゆっくり操作して下さい。
使用後は空気弁を閉めて下さい。

仕様

出力: 0.45kW
電源: 100V 12A
タンク容量: 6.5L (有効油量: 6L)
使用作動油: ISO VG32
質量: 22kg

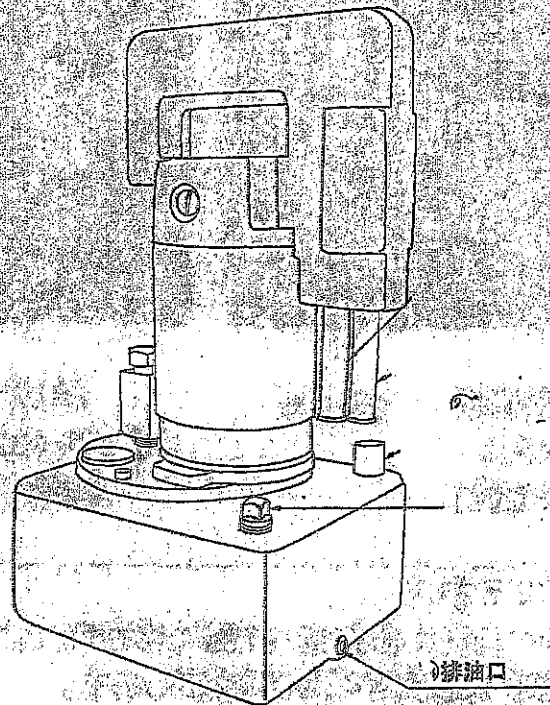

作動油が吐出しない。 吐出してもシリンダが途中から上がらない。	油量が不足している。	作動油を適量範囲まで補給してください。
	低圧ポンプ（トロコイド）にエアが混入して作動油を吸い込めない。	電動油圧ポンプを横に倒して（排油口を上側にする）数回、作動させ作動油を吸い込ませてください。